


# HUAYU®

DVB-T2+3-TV VER.2022

English

## INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

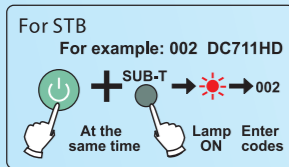

### Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

### DVB Inputting code:

1. Turn on DVB, TV manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB, and then find the corresponding code from the "Code Table".
2. Press "DVB POWER" and "SUB-T" button, when the indicator light, then release, enter the corresponding code.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

### DVB Automatically searching code:

1. Turn on DVB, TV manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB.
2. Press DVB "POWER" button, and hold about 6 seconds, then LED continuously flash, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your TV, release the button on time, set to be finished, LED would be off.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

### TV Learning method:

This product TV function can be used directly for TOSHIBA/SAMSUNG/LG/PHILIPS/BBK/SONY/SHARP/PANASONIC brand TV.

If for other brands TV, please make setting as the follow: (this remote control we called A, your original remote control we called B)

1. Press A "SET" button, when the indicator lights, then release.
2. Press A TV "POWER" button within 10s, the indicator will flash.
3. Let B at the front of A, and press B "POWER" button for 3s, then A indicator will fast flash three times, it means learning successful.
4. Repeat step 2 and step 3 to make learning for other TV function buttons.
5. Press A "SET" button to quit learning mode



### Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).  
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

## Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов, представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.

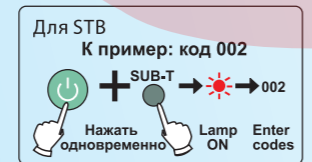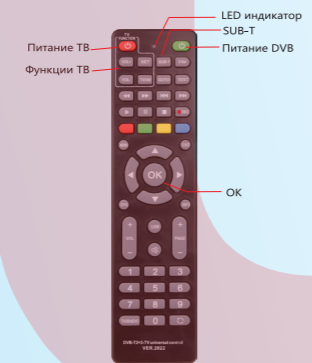

### Настройка пульта дистанционного управления:

Настройку пульта можно произвести одним из следующих способов.

### Ручной ввод кода для DVB-T2+3-TV

1. Включите телевизор и переведите его в нормальный режим работы, направьте пульт дистанционного управления на ресивер DVB, затем найдите на рисунке пульт, соответствующий вашему.
2. Нажмите одновременно кнопки "DVB POWER" и "SUB-T", LED индикатор загорится, затем отпустите эти клавиши и введите код соответствующий вашему пульту.
3. Убедитесь, что все остальные функции (к примеру, регулировка громкости) работают корректно. При неправильной работе пульта повторите шаг 2, до тех пор пока вы не найдете подходящий код пульта.

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА ПУЛЬТА ОТ DVB-T2+3-TV :

1. Включите телевизор и переведите его в нормальный режим работы, направьте пульт дистанционного управления на ресивер DVB.
2. Нажмите кнопку питания DVB (DVB "POWER"), и удерживайте не менее 6 секунд, LED индикатор начнет непрерывно мигать, это означает, что включился режим автоматического поиска кода DVB-T2+3-TV. Дождитесь появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустите кнопку, чтобы завершить настройку.
3. Убедитесь, что все остальные функции (к примеру, регулировка громкости) работают корректно. При неправильной работе пульта повторите шаг 2, до тех пор пока вы не найдете подходящий код пульта.

### Метод обучения пульта:


Пульт может использоваться без специальной настройки с такими ТВ как TOSHIBA/SAMSUNG/LG/PHILIPS/BBK/SONY/SHARP/PANASONIC. Однако, если пульт не управляет ТВ, он может быть настроен с помощью оригинального пульта от ТВ следующим способом обучения кнопкой:



1. Нажмите кнопку SET на обучаемом пульте, когда загорится индикатор отпустите кнопку.
2. Нажмите кнопку TV POWER на обучаемом пульте, когда индикатор мигнет один раз (примерно через 10 сек.) отпустите кнопку.
3. Направьте ИК-излучатели оригинального пульта ТВ и обучаемого пульта друг на друга, нажмите кнопку POWER на оригинальном пульте, когда индикатор на обучаемом пульте мигнет 3 раза (примерно через 3 сек.) отпустите кнопку.
4. Повторите шаги 2 и 3 для других кнопок пульта.
5. По окончании процедуры обучения нажмите кнопку SET на обучаемом пульте.

### Технические характеристики

Дальность действия пульта: до 10 метров, в зависимости от модели пульта.  
Тип батареек: 2 батарейки AAA.



B0064827

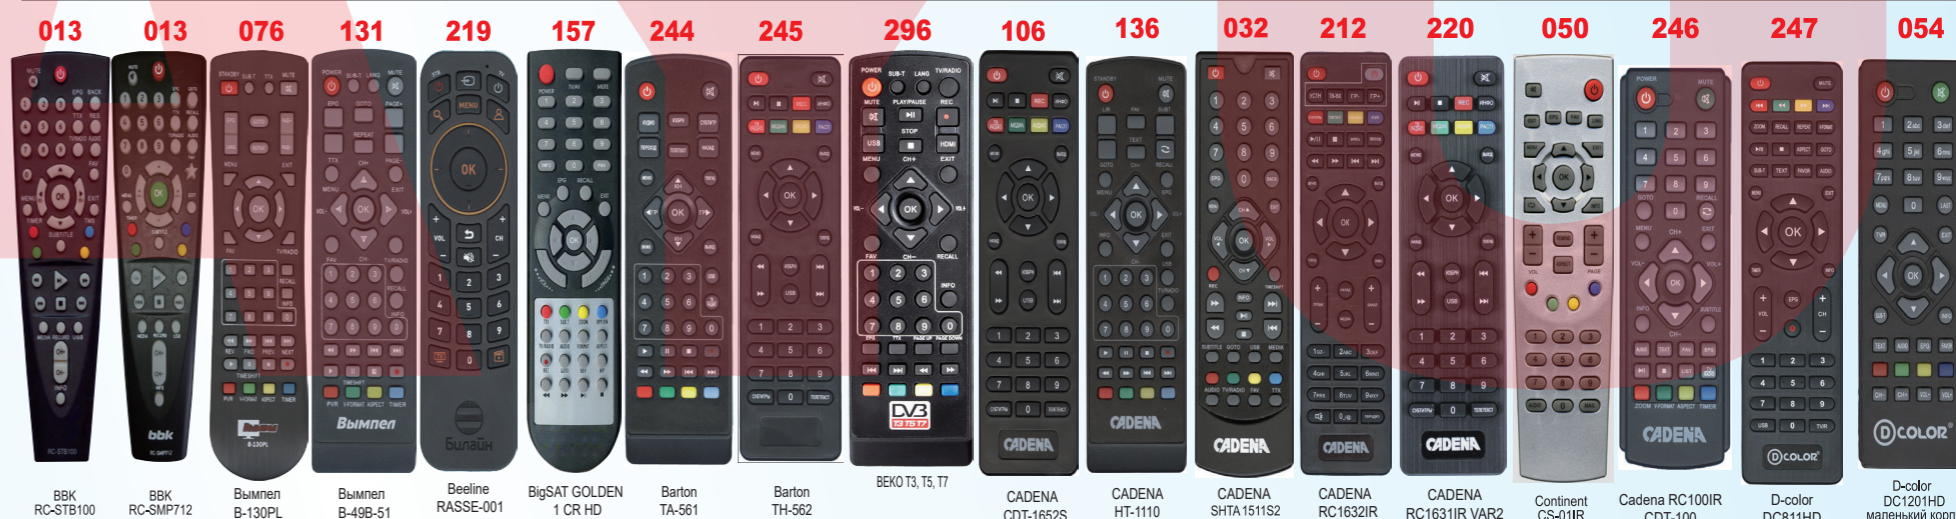

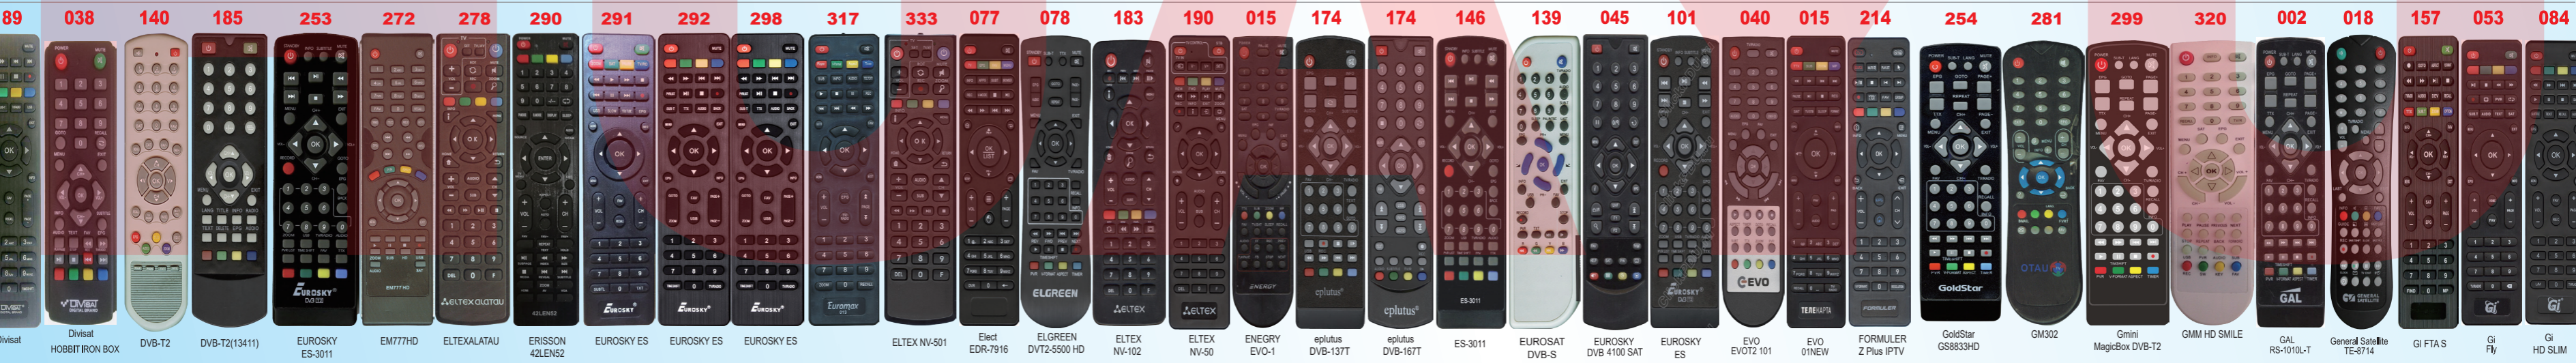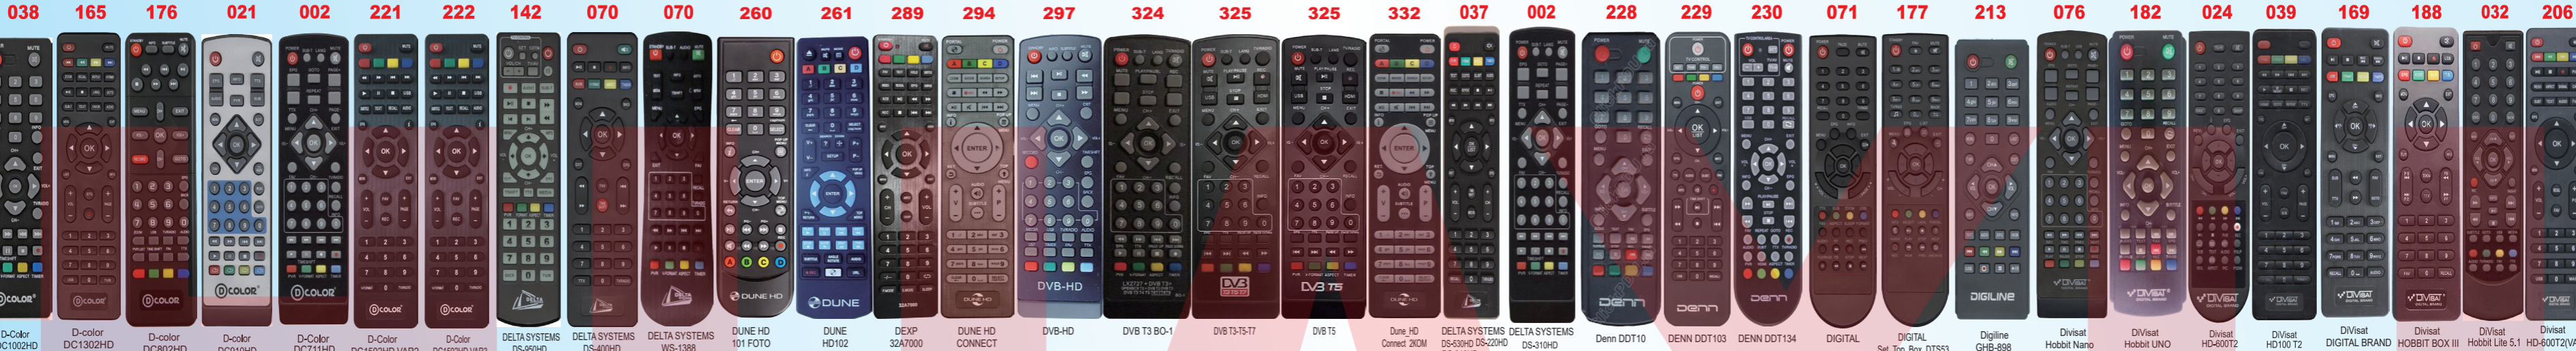





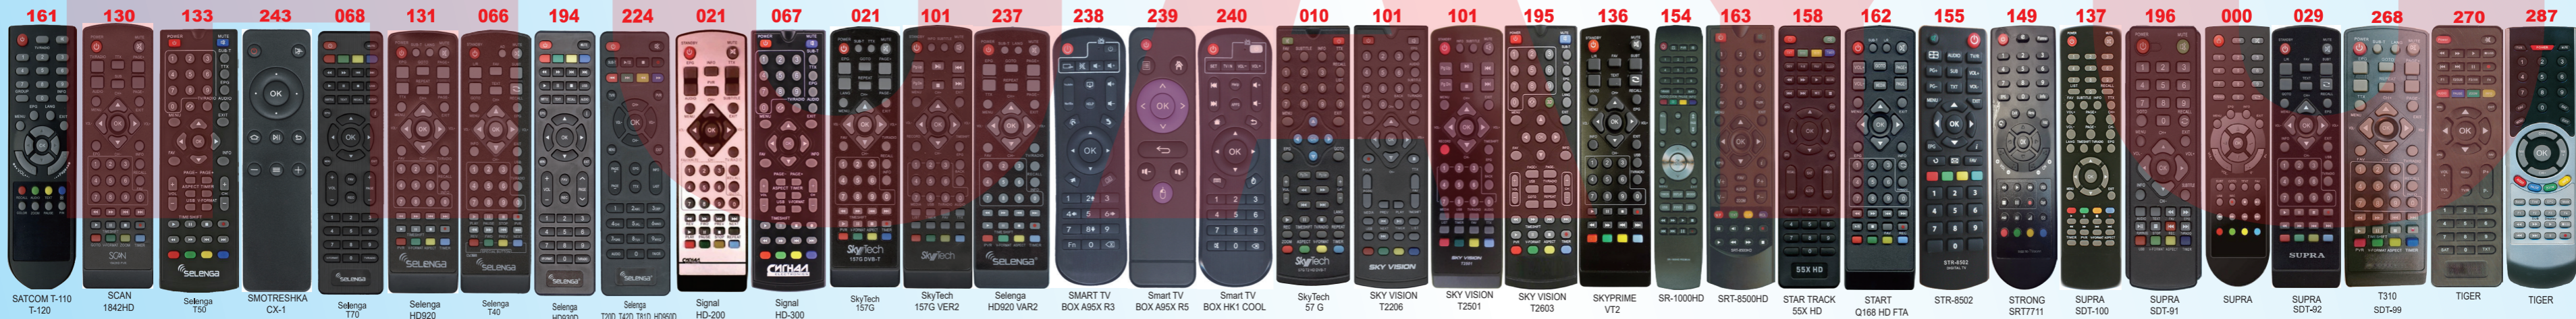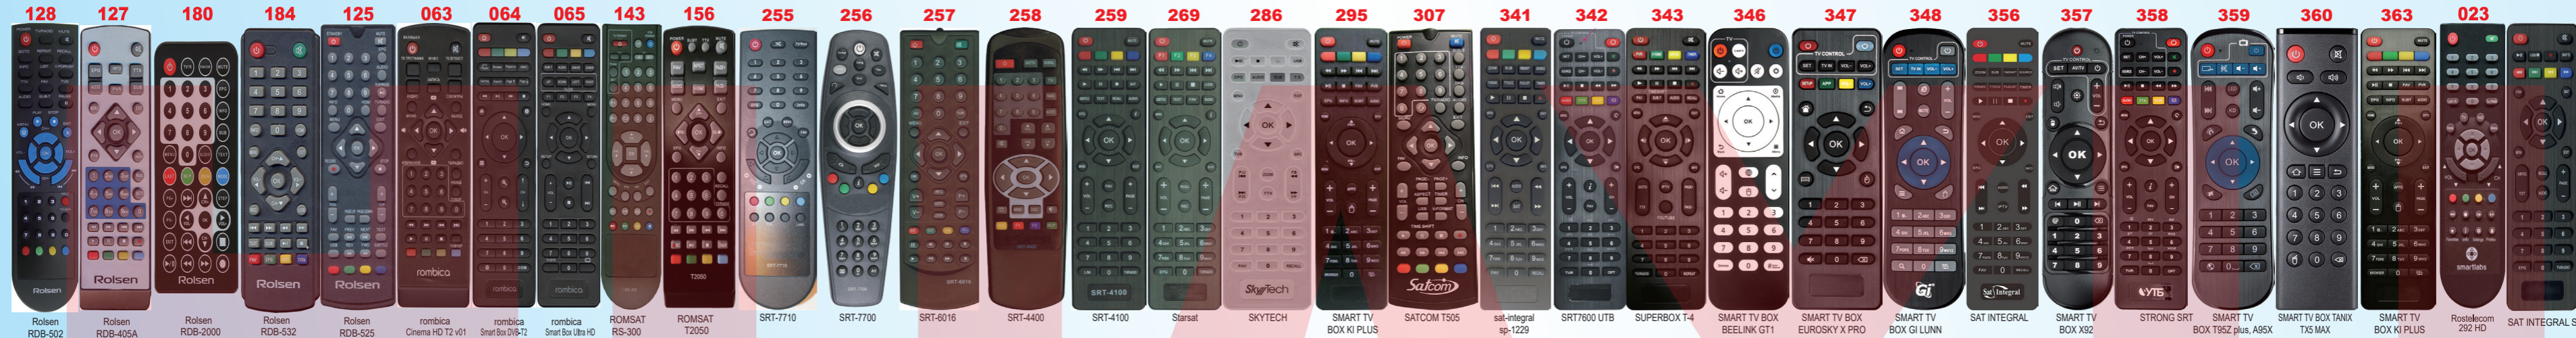



308 TELE SYSTEM    309 TURBOX    315 Tesler DSR-330    322 TRUE LIFE    344 TV-171    002 TELEBOX    000 TELANT HD70    021 Telecitra TLD200    210 Tesler DSR-330 (VAR1)    216 tvip 98301    241 TVBOX mini X96    069 Tenekapra EVO-02 (EVO II)    250 Telefunken TF-DVB-T261    147 TGR4050HD    150 TRIMAX TR-2015    088 TRIMAX TR-2012 original case    048 RE820HDT2 TV jet    034 TV jet RE820HDT2    042 TV STAR T1020    345 U-CL metal    152 U2C    231 U2C T2 HD    293 VIASAT STV-1701HD    181 VITYAZ K22    187 VITYAZ DTR-804    218 VITYAZ K22M    316 world vision-RS    361 WORLD VISION FOROS    362 WORLD VISION PREMIUM T2    200 WIFIRE S-Box 500D



217 WIFIRE NOWBOX PALM 2A312    151 WINQUEST 5555M    152 WINQUEST MINI HD    145 World Vision T55    133 World Vision T56    046 World Vision T213    002 World Vision DVB-T2 T34    011 World Vision DVB-T2 T40    043 World Vision T35    172 World Vision Premium    201 World Vision T62A    201 World Vision T129    170 World Vision T70    227 World Vision T62M    211 World Vision Foros Combo T2S2    266 YP777 HD    273 YP515 DVB-9002    273 YP516 DVB-9002    273 YP517 DVB-9002    318 YEASIN    331 ZALA    202 ZALA    203 ZALA    007 ZALA    252 ZTE RC-300C-02    049 ZYXEL HOF08H    197 Эфир HD-34    067 Эфир HD-502    021 Эфир    280